

Réglage des positions favorites

Une fois les limites inférieures et supérieures définies, le moteur peut sauvegarder 2 positions favorites. Après avoir définies les positions favorites, appuyez sur le bouton **GAUCHE** ou **DROITE** pendant 2 secondes pour faire bouger le moteur à la position favorite 1 ou 2. Si vous utilisez les applications Neo Smart Blinds ou Neo Smart Blinds Blue pour contrôler vos stores, veuillez lire les détails au bas de cette page.

Enregistrer la position favorite 1

1. Appuyez sur le bouton **HAUT**, **ARRÊT** ou **BAS** pour aller à la position favorite désirée.


2. Appuyez sur les boutons **RÉGLAGE + GAUCHE** en même temps. Le moteur monte et descend un peu pour confirmer que la position favorite 1 a été sauvegardée.



Enregistrer la position favorite 2

1. Appuyez sur le bouton **HAUT**, **ARRÊT** ou **BAS** pour aller à la position favorite désirée.


2. Appuyez sur les boutons **RÉGLAGE + DROITE** en même temps. Le moteur monte et descend un peu pour confirmer que la position favorite 2 a été sauvegardée.

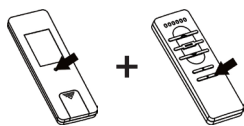


Suppression de toutes les télécommandes

Attention: Cette procédure ne supprime pas les limites inférieures et supérieures, ni les positions favorites 1 et 2.

1. Appuyez sur le bouton **TÊTE** pendant 3 secondes jusqu'à ce que le moteur monte et descende un peu.



2. Appuyez sur le bouton **TÊTE** pendant 7 secondes jusqu'à ce que le moteur monte et descende un peu.



Position favorite dans les applications Smart Controller et Blue Link

Les positions favorites 1 et 2 sont est accessible par l'application Smart Controller. Aucune position favorite définie avec la télécommande n'est accessible par l'application Blue Link. Cependant, une position favorite peut facilement être définie dans l'application.

Spécifications de la télécommande


Puissance d'émission : 10dBm
Transmission sans fil ASK 433.92MHz
Distance de transmission extérieure: 200m
Distance de transmission intérieure: 35m
Température de fonctionnement : -20°C ~ +55°C
Modèle de batterie: CR2032

Produits compatibles pour automatiser votre maison



Smart Controller

Contrôlez vos stores de partout à partir de votre téléphone ou tablette. Les commandes vocales sont disponibles si intégrées avec Alexa, Google Assistant ou Raccourcis de Siri.

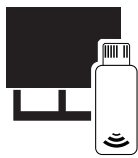

Blue Link

Contrôlez localement vos stores motorisés avec un téléphone ou une tablette. Établissez des horaires pour automatiser votre maison. Nul besoin de se connecter en réseau Wi-Fi ou à un routeur.


Rendez-vous sur notre site web pour plus d'informations sur nos **moteurs, télécommandes, produits compatibles et intégration**. Veuillez contacter un revendeur pour acheter un de nos produits.

neosmartblinds.com

Veuillez contacter un revendeur pour questions ou problèmes.

TÉLÉCOMMANDE NEO

Tous les modèles
TM-RB, TM-RE
& TM-RT
Version 4.0

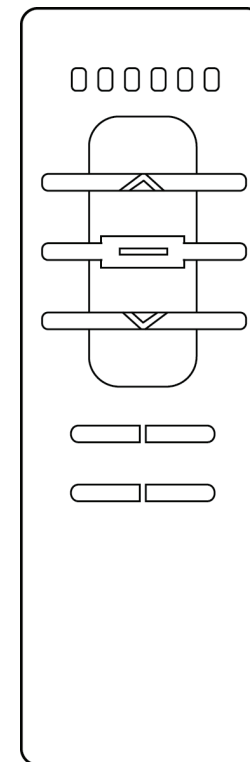


FRANÇAIS

Modèles
RC-102
RC-106

propulsé par Neo Smart Blinds

Apprendre à connaître la télécommande Neo

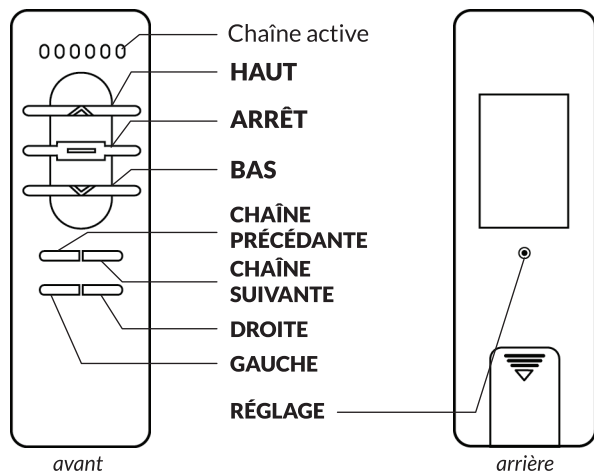

Opération de base

A moins d'avis contraire, toutes les commandes sont envoyées au moteur par la télécommande et fonctionnent seulement si la chaîne active de la télécommande a été jumelée avec le moteur désiré.


Commande	Description	Combinaison clé
Monter au complet	Déplacer à la limite supérieure ¹	Appuyez sur HAUT
Descendre au complet	Déplacer à la limite inférieure ¹	Appuyez sur BAS
Arrêter	Arrêter le déplacement en cours	Appuyez sur ARRÊT
Monter un peu	Monter un peu le moteur	Appuyez sur GAUCHE
Descendre un peu	Descendre un peu le moteur	Appuyez sur DROITE
Aller à la position favorite 1	Déplacer à la position favorite 1	Appuyez sur GAUCHE pendant 2 secondes
Aller à la position favorite 2	Déplacer à la position favorite 2	Appuyez sur DROITE pendant 2 secondes
Chaîne précédente ²	Passer à la chaîne précédente pour la rendre active	Appuyez sur CHAÎNE PRÉCÉDENTE
Chaîne suivante ²	Passer à la chaîne suivante pour la rendre active	Appuyez sur CHAÎNE SUIVANTE

1 - Le moteur s'arrêtera en relâchant le bouton si la limite n'a pas été fixée.
 2 - Cette commande n'est pas envoyée directement au moteur et n'affecte que la télécommande sur laquelle elle est exécutée.

Choisir une chaîne

Afin que la télécommande fonctionne avec le moteur, la chaîne active doit être jumelée avec le moteur. Utilisez les instructions ci-dessous pour choisir une chaîne et, ensuite, passez à la procédure de jumelage.



- Appuyez sur le bouton **CHAÎNE PRÉCÉDENTE** ou **CHAÎNE SUIVANTE** autant de fois que nécessaire pour sélectionner la chaîne désirée afin de jumeler le moteur.



Procédure de jumelage



Configurer la chaîne de la télécommande à l'aide du bouton sur la tête du moteur

- Appuyez sur le bouton **TÊTE** pendant 3 secondes jusqu'à ce que le moteur monte et descende un peu.
- Appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande, le moteur monte et descend un peu pour confirmer l'opération.

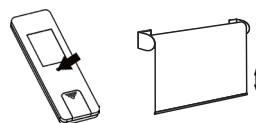



Copier la chaîne d'une télécommande

- En utilisant une télécommande programmée antérieurement (A), appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande pendant 3 secondes jusqu'à ce que le moteur monte et descende un peu.
- En utilisant la nouvelle télécommande (B), appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande, le moteur monte et descend un peu pour confirmer que la chaîne a été jumelée.

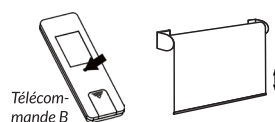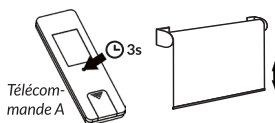

Inverser la direction du moteur

- Appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande pendant 3 secondes. Le moteur monte et descend un peu pour indiquer que le processus est commencé.
- Appuyez sur les boutons **CHAÎNE PRÉCÉDENTE + ARRÊT** en même temps. Le moteur monte et descend un peu pour confirmer l'opération.

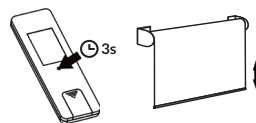


Réglage/Ajustement des limites


Les limites rotationnelles supérieures et inférieures du moteur sont réglées individuellement.

Limite supérieure

- Appuyez sur les boutons **RÉGLAGE + HAUT** en même temps pendant 3 secondes. Le moteur monte et descend un peu pour indiquer que le processus de réglage de la limite supérieure est commencé.

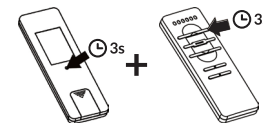


- Appuyez sur le bouton **HAUT, ARRÊT** ou **BAS** pour aller à la position supérieure désirée.

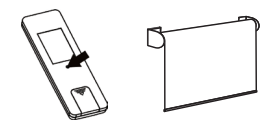


- Appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande, le moteur monte et descend un peu pour confirmer que le nouveau réglage de la limite supérieure a été sauvegardé.

Limite inférieure

- Appuyez sur les boutons **RÉGLAGE + BAS** en même temps pendant 3 secondes. Le moteur monte et descend un peu pour indiquer que le processus de réglage de la limite inférieure est commencé.

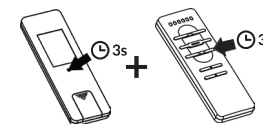


- Appuyez sur le bouton **HAUT, ARRÊT** ou **BAS** pour aller à la position inférieure désirée.

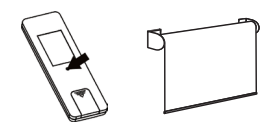

- Appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande, le moteur monte et descend un peu pour confirmer que le nouveau réglage de la limite inférieure a été sauvegardé.

Suppression des limites

- Appuyez sur les boutons **RÉGLAGE + ARRÊT** en même temps pendant 3 secondes. Le moteur monte et descend un peu pour indiquer que les limites ont été supprimées.

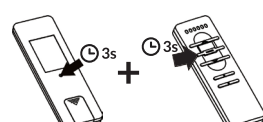

Ne pas oublier de toujours bien sélectionner la chaîne du moteur que vous désirez contrôler.