

## Réglage des positions favorites

Une fois les limites inférieures et supérieures définies, le moteur peut sauvegarder 2 positions favorites. Après avoir définies les positions favorites, appuyez sur le bouton **FAVORITE 1** ou **FAVORITE 2** pendant 2 secondes pour faire bouger le moteur à la position favorite 1 ou 2. Si vous utilisez l'application Neo Smart Blinds Blue pour contrôler vos stores, veuillez lire les détails au bas de cette page.

### Position favorite 1

1. Appuyez sur le bouton **OUVRIER, ARRÊT** ou **FERMER** pour aller à la position favorite désirée.

2. Appuyez sur les boutons **RÉGLAGE + FAVORITE 1** en même temps. Le moteur bouge pour confirmer que la position favorite 1 a été sauvegardée.



### Position favorite 2

1. Appuyez sur le bouton **OUVRIER, ARRÊT** ou **FERMER** pour aller à la position favorite désirée.

2. Appuyez sur les boutons **RÉGLAGE + FAVORITE 2** en même temps. Le moteur bouge pour confirmer que la position favorite 2 a été sauvegardée.




### Position favorite dans les applications Neo Smart Blinds et Neo Smart Blinds Blue

Les positions favorites 1 et 2 sont est accessible par le Smart Controller en utilisant l'application Neo Smart Blinds. Aucune position favorite définie avec la télécommande n'est accessible par l'application Neo Smart Blinds Blue. Cependant, une position favorite peut facilement être définie dans cette application.


## Suppression de toutes les télécommandes

**Attention:** Cette procédure ne supprime pas les limites inférieures et supérieures, ni les positions favorites.

1. Appuyez sur le bouton **TÊTE** pendant 3 secondes jusqu'à ce que le moteur bouge un peu.



2. Appuyez sur le bouton **TÊTE** pendant 7 secondes jusqu'à ce que le moteur bouge.



## Spécifications de la télécommande

Puissance d'émission : 10dBm

Transmission sans fil ASK 433.92MHz

Distance de transmission extérieure: 200m

Distance de transmission intérieure: 35m

Température de fonctionnement : -20°C ~ +55°C

Modèle de batterie: CR2032

### ⚠ AVERTISSEMENT

- **DANGER D'INGESTION:** Ce produit contient une pile bouton ou une pile plate.
- **LA MORT** ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.
- Une pile bouton ou une pile plate avalée peut causer des **brûlures chimiques internes** en aussi peu que **2 heures**.
- **GARDEZ** les piles neuves et usagées **HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**.
- **Consultez immédiatement un médecin** si une pile est suspectée d'avoir été avalée ou insérée dans une partie du corps.



-Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles usagées conformément aux réglementations locales et gardez-les hors de portée des enfants. Ne jetez PAS les piles dans les ordures ménagères et ne les incinerez pas.

-Même les piles usagées peuvent causer des blessures graves ou la mort.

-Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.

-Type de pile compatible: CR2540

-Tension nominale de la pile: DC 3V

-Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.

-Ne forcez pas la décharge, ne rechargez pas, ne démontez pas, ne chauffez pas au-dessus de 55°C ou 130°F et ne les incinerez pas. Cela peut entraîner des blessures dues à des fuites, des explosions ou des émanations, entraînant des brûlures chimiques.

-Assurez-vous que les piles sont installées correctement selon la polarité (+ et -).

-Ne mélangez pas les vieilles et les nouvelles piles, ni les différentes marques ou types de piles, comme les piles alcalines, au carbone-zinc ou rechargeables.

-Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles des équipements non utilisés pendant une longue période conformément aux réglementations locales.

-Assurez-vous toujours de bien fermer le compartiment des piles. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit, retirez les piles et gardez-les hors de portée des enfants.

## Produits compatibles pour l'automatisation de stores



### Smart Controller

Contrôlez vos stores de partout à partir de votre téléphone ou tablette. Les commandes vocales sont disponibles si intégrées avec Alexa, Google Assistant ou Raccourcis de Siri.



### Blue Link


Contrôlez localement vos stores motorisés avec un téléphone ou une tablette. Établissez des horaires pour automatiser votre maison. Nul besoin de se connecter en réseau Wi-Fi ou à un routeur.

Rendez-vous sur notre site web [neosmartblinds.com](http://neosmartblinds.com) pour plus d'informations sur nos **moteurs, télécommandes, produits compatibles et intégrations**. Veuillez contacter un revendeur pour acheter un de nos produits.

# TÉLÉCOMMANDE NEO

Compatible avec tous les moteurs Neo, à l'exception des moteurs TM-WO et TM-WB.

### Version 5.0

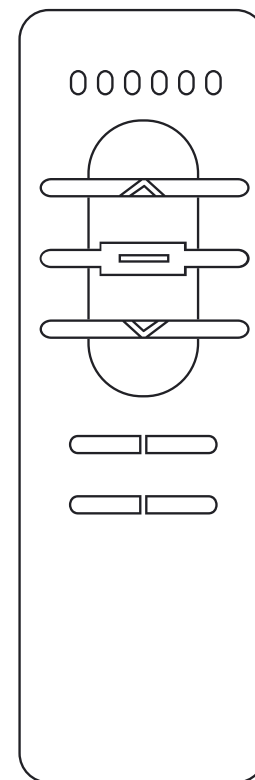

FRANÇAIS


Modèles

RC-102

RC-106

propulsé par Neo Smart Blinds

## Apprendre à connaître la télécommande Neo

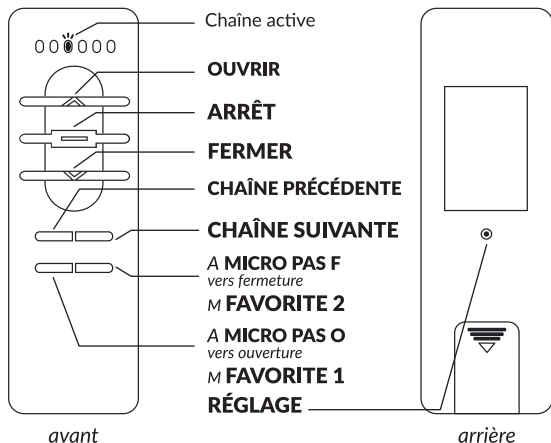

A - Appuyer sur le bouton

M - Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes

## Opération de base

A moins d'avis contraire, toutes les commandes sont envoyées au moteur par la télécommande et fonctionnent seulement si la chaîne active de la télécommande a été jumelée avec le moteur désiré.

Combinaison clé	Description
Appuyez sur <b>OUVRIR</b>	Le moteur se déplace jusqu'à la limite d'ouverture <sup>1</sup> .
Appuyez sur <b>FERMER</b>	Le moteur se déplace jusqu'à la limite de fermeture <sup>1</sup> .
Appuyez sur <b>ARRÊT</b>	Le moteur arrête tout déplacement en cours.
Appuyez sur <b>MICRO PAS O</b>	Le moteur bouge un peu vers la limite d'ouverture.
Appuyez sur <b>MICRO PAS F</b>	Le moteur bouge un peu vers la limite de fermeture.
Maintenez <b>FAVORITE 1</b> enfoncé pendant 2 secondes	Le moteur se déplace jusqu'à la position favorite 1.
Maintenez <b>FAVORITE 2</b> enfoncé pendant 2 secondes	Le moteur se déplace jusqu'à la position favorite 2.
Appuyez sur <b>CHAÎNE PRÉCÉDENTE</b>	Passer à la chaîne précédente pour la rendre active <sup>2</sup>
Appuyez sur <b>CHAÎNE SUIVANTE</b>	Passer à la chaîne suivante pour la rendre active <sup>2</sup>


<sup>1</sup> - Le moteur s'arrêtera en relâchant le bouton si la limite n'a pas été réglée.

<sup>2</sup> - Cette commande n'est pas envoyée directement au moteur et n'affecte que la télécommande sur laquelle elle est exécutée.

## Choisir une chaîne

Afin que la télécommande fonctionne avec le moteur, la chaîne active doit être jumelée avec le moteur. Utilisez les instructions ci-dessous pour choisir une chaîne et, ensuite, passez à la procédure de jumelage.



- Appuyez sur le bouton **CHAÎNE PRÉCÉDENTE** ou **CHAÎNE SUIVANTE** autant de fois que nécessaire pour sélectionner la chaîne désirée afin de jumeler le moteur.



## Procédure de jumelage



### Configurer la chaîne de la télécommande à l'aide du bouton sur la tête du moteur

- Appuyez sur le bouton **TÊTE** pendant 3 secondes jusqu'à ce que le moteur monte et descende un peu.
- Appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande, le moteur monte et descend un peu pour confirmer l'opération.

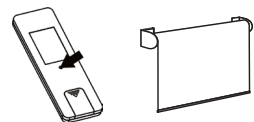


### Copier la chaîne d'une télécommande

- En utilisant une télécommande programmée antérieurement (A), appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande pendant 3 secondes jusqu'à ce que le moteur monte et descende un peu.
- En utilisant la nouvelle télécommande (B), appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande, le moteur monte et descend un peu pour confirmer que la chaîne a été jumelée.

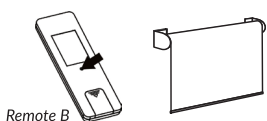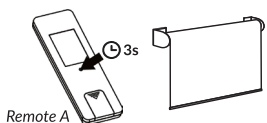


## Inverser la direction du moteur

- Appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande pendant 3 secondes. Le moteur monte et descend un peu pour indiquer que le processus est commencé.

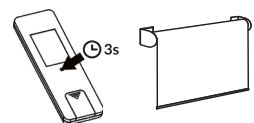

- Appuyez sur les boutons **CHAÎNE PRÉCÉDENTE + ARRÊT** en même temps. Le moteur monte et descend un peu pour confirmer l'opération.




## Réglage des limites


Si le moteur n'a pas de limites définies par le fabricant, les commandes d'ouverture et de fermeture seront les mêmes que micro pas o et micro pas f.

### Limite d'ouverture

- Appuyez sur les boutons **RÉGLAGE + OUVRIR** en même temps pendant 3 secondes. Le moteur bouge pour indiquer que le processus de réglage est commencé.

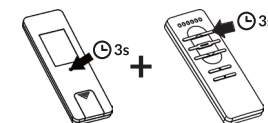


- Appuyez sur le bouton **OUVRIR** ou **FERMER** pour aller à la position d'ouverture désirée.




- Appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande, le moteur bouge pour confirmer que le nouveau réglage de la limite d'ouverture a été sauvegardé.

### Limite de fermeture

- Appuyez sur les boutons **RÉGLAGE + FERMER** en même temps pendant 3 secondes. Le moteur bouge pour indiquer que le processus de réglage est commencé.

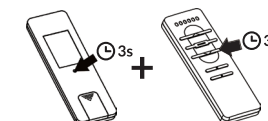


- Appuyez sur le bouton **OUVRIR** ou **FERMER** pour aller à la position de fermeture désirée.



- Appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande, le moteur bouge pour confirmer que le nouveau réglage de la limite de fermeture a été sauvegardé.

### Suppression des limites

- Appuyez sur les boutons **RÉGLAGE + ARRÊT** en même temps pendant 3 secondes. Le moteur bouge pour indiquer que les limites ont été supprimées.

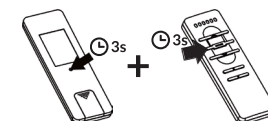

**Ne pas oublier de toujours bien sélectionner la chaîne du moteur que vous désirez contrôler.**