


Réglage des positions favorites

Une fois limites d'ouverture et de fermeture définies, le moteur peut sauvegarder 2 positions favorites. Après avoir définies les positions favorites, appuyez sur le bouton **FAVORITE 1** ou **FAVORITE 2** pendant 2 secondes pour faire bouger le moteur à la position favorite 1 ou 2. Si vous utilisez l'applications Neo Smart Blinds Blue pour contrôler vos stores, veuillez lire les détails au bas de cette page.

Position favorite 1

1. Appuyez sur le bouton **OUVRIR, ARRÊT** ou **FERMER** pour aller à la position favorite désirée.

2. Appuyez sur les boutons **RÉGLAGE + FAVORITE 1** en même temps. Le moteur bouge pour confirmer que la position favorite 1 a été sauvegardée.



Position favorite 2

1. Appuyez sur le bouton **OUVRIR, ARRÊT** ou **FERMER** pour aller à la position favorite désirée.

2. Appuyez sur les boutons **RÉGLAGE + FAVORITE 2** en même temps. Le moteur bouge pour confirmer que la position favorite 2 a été sauvegardée.




Position favorite dans les applications Neo Smart Blinds et Neo Smart Blinds Blue

Les positions favorites 1 et 2 sont est accessible par le Smart Controller en utilisant l'application Neo Smart Blinds. Aucune position favorite définie avec la télécommande n'est accessible par l'application Neo Smart Blinds Blue. Cependant, une position favorite peut facilement être définie dans cette application.


Suppression de toutes les télécommandes

Attention: Cette procédure ne supprime pas les limites inférieures et supérieures, ni les positions favorites.

1. Appuyez sur le bouton **TÊTE** pendant 3 secondes jusqu'à ce que le moteur bouge un peu.



2. Appuyez sur le bouton **TÊTE** pendant 7 secondes jusqu'à ce que le moteur bouge.



Spécifications de la télécommande

Puissance d'émission : 10dBm


Transmission sans fil ASK 433.92MHz

Distance de transmission extérieure: 200m

Distance de transmission intérieure: 35m

Température de fonctionnement : -20°C ~ +55°C

Modèle de batterie : CR2450

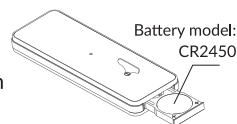

⚠ AVERTISSEMENT

- **DANGER D'INGESTION:** Ce produit contient une pile bouton ou une pile plate.
- **LA MORT** ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.
- Une pile bouton ou une pile plate avalée peut causer des **brûlures chimiques internes** en aussi peu que **2 heures**.
- **GARDEZ** les piles neuves et usagées **HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**.
- **Consultez immédiatement un médecin** si une pile est suspectée d'avoir été avalée ou insérée dans une partie du corps.



-Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles usagées conformément aux réglementations locales et gardez-les hors de portée des enfants. Ne jetez PAS les piles dans les ordures ménagères et ne les incinerez pas.

-Même les piles usagées peuvent causer des blessures graves ou la mort.

-Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.

-Type de pile compatible: CR2540

-Tension nominale de la pile: DC 3V

-Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.

-Ne forcez pas la décharge, ne rechargez pas, ne démontez pas, ne chauffez pas au-dessus de 55°C ou 130°F et ne les incinerez pas. Cela peut entraîner des blessures dues à des fuites, des explosions ou des émanations, entraînant des brûlures chimiques.

-Assurez-vous que les piles sont installées correctement selon la polarité (+ et -).
-Ne mélangez pas les vieilles et les nouvelles piles, ni les différentes marques ou types de piles, comme les piles alcalines, au carbone-zinc ou rechargeables.

-Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles des équipements non utilisés pendant une longue période conformément aux réglementations locales.

-Assurez-vous toujours de bien fermer le compartiment des piles. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit, retirez les piles et gardez-les hors de portée des enfants.

Avis de conformité d'Industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et


(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.

TÉLÉCOMMANDE NEO

Compatible avec tous les moteurs Neo, à l'exception des moteurs TM-WO et TM-WB.

Version 7.0

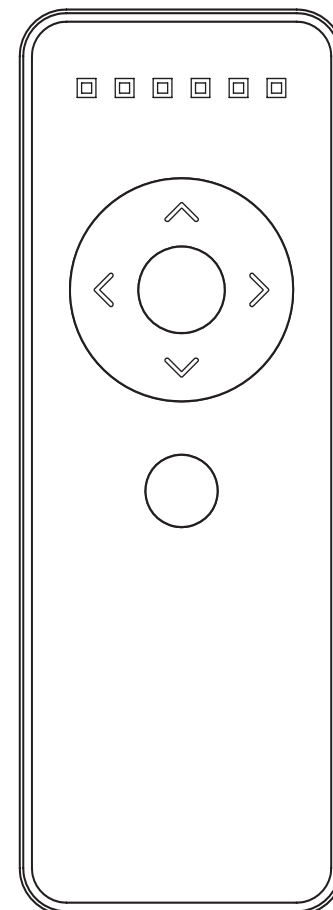


FRANÇAIS

Modèles
RC-201
RC-202
RC-206

propulsé par Neo Smart Blinds

Apprendre à connaître la télécommande Neo

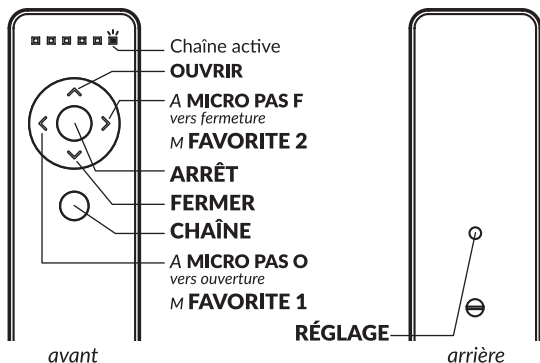

A - Appuyer sur le bouton

M - Maintenir le bouton enfoncé pendant 2 secondes

Opération de base

A moins d'avis contraire, toutes les commandes sont envoyées au moteur par la télécommande et fonctionnent seulement si la chaîne active de la télécommande a été jumelée avec le moteur désiré.

Combinaison clé	Description
Appuyez sur OUVRIR	Le moteur se déplace jusqu'à la limite d'ouverture ¹ .
Appuyez sur FERMER	Le moteur se déplace jusqu'à la limite de fermeture ¹ .
Appuyez sur ARRÊT	Le moteur arrête tout déplacement en cours.
Appuyez sur MICRO PAS O	Le moteur bouge un peu vers la limite d'ouverture.
Appuyez sur MICRO PAS F	Le moteur bouge un peu vers la limite de fermeture.
Maintenez FAVORITE 1 enfoncé pendant 2 secondes	Le moteur se déplace jusqu'à la position favorite 1.
Maintenez FAVORITE 2 enfoncé pendant 2 secondes	Le moteur se déplace jusqu'à la position favorite 2.
Appuyez sur CHAÎNE	La télécommande passe à la chaîne suivante (ou groupe) pour la rendre active ²

1 - Le moteur s'arrêtera en relâchant le bouton si la limite n'a pas été réglée.
2 - Cette commande n'est pas envoyée directement au moteur et n'affecte que la télécommande sur laquelle elle est exécutée.

Choisir une chaîne

Afin que la télécommande fonctionne avec le moteur, la chaîne active doit être jumelée avec le moteur. Utilisez les instructions ci-dessous pour choisir une chaîne et, ensuite, passez à la procédure de jumelage.


1. Appuyez sur le bouton **CHAÎNE** autant de fois que nécessaire pour sélectionner la chaîne désirée afin de jumeler le moteur.




Procédure de jumelage

Configurer la chaîne de la télécommande à l'aide du bouton sur la tête du moteur

1. Appuyez sur le bouton **TÊTE** pendant 3 secondes jusqu'à ce que le moteur bouge un peu.




2. Appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande, le moteur bouge pour confirmer l'opération.




Copier la chaîne d'une télécommande

1. En utilisant une télécommande programmée antérieurement (A), appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande pendant 3 secondes jusqu'à ce que le moteur bouge un peu.

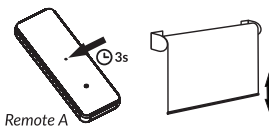

2. En utilisant la nouvelle télécommande (B), appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande, le moteur bouge pour confirmer que la chaîne a été jumelée.

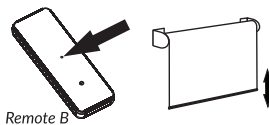

Inverser la direction du moteur

1. Appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande pendant 3 secondes. Le moteur bouge pour indiquer que le processus est commencé.



2. Appuyez sur les boutons **CHAÎNE + ARRÊT** en même temps. Le moteur bouge pour confirmer l'opération.



Réglage des limites


Si le moteur est livré par le fabricant sans limites définies, les commandes d'ouverture et de fermeture seront identiques aux micro pas o et micro pas c.

Limite d'ouverture

1. Appuyez sur les boutons **RÉGLAGE + OUVRIR** en même temps pendant 3 secondes. Le moteur bouge pour indiquer que le processus de réglage est commencé.




2. Appuyez sur le bouton **OUVRIR** ou **FERMER** pour aller à la position d'ouverture désirée.

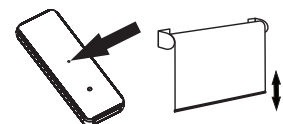


3. Appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande, le moteur bouge pour confirmer que le nouveau réglage de la limite d'ouverture a été sauvegardé.

Limite de fermeture

1. Appuyez sur les boutons **RÉGLAGE + FERMER** en même temps pendant 3 secondes. Le moteur bouge pour indiquer que le processus de réglage est commencé.



2. Appuyez sur le bouton **OUVRIR** ou **FERMER** pour aller à la position de fermeture désirée.



3. Appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande, le moteur bouge pour confirmer que le nouveau réglage de la limite de fermeture a été sauvegardé.

Suppression des limites

1. Appuyez sur les boutons **RÉGLAGE + ARRÊT** en même temps pendant 3 secondes. Le moteur bouge pour indiquer que les limites ont été supprimées.



Ne pas oublier de toujours bien sélectionner la chaîne du moteur que vous désirez contrôler.