


## Réglage des positions favorites

Une fois les limites inférieures et supérieures définies, le moteur peut sauvegarder 2 positions favorites. Après avoir définies les positions favorites, appuyez sur le bouton **FAVORITE 1** ou **FAVORITE 2** pendant 2 secondes pour faire bouger le moteur à la position favorite 1 ou 2. Si vous utilisez l'application Neo Smart Blinds Blue pour contrôler vos stores, veuillez lire les détails au bas de cette page.

### Enregistrer la position favorite 1

1. Appuyez sur le bouton **OUVRIR, ARRÊT** ou **FERMER** pour aller à la position favorite désirée.


2. Appuyez sur les boutons **RÉGLAGE + FAVORITE 1** en même temps. Le moteur bouge pour confirmer que la position favorite 1 a été sauvegardée.

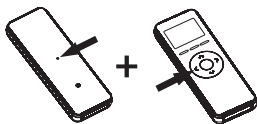

### Enregistrer la position favorite 2

1. Appuyez sur le bouton **OUVRIR, ARRÊT** ou **FERMER** pour aller à la position favorite désirée.


2. Appuyez sur les boutons **RÉGLAGE + FAVORITE 2** en même temps. Le moteur bouge pour confirmer que la position favorite 2 a été sauvegardée.

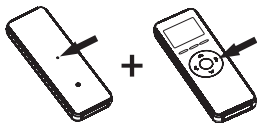


### Suppression de toutes les télécommandes

**Attention:** Cette procédure ne supprime pas les limites inférieures et supérieures, ni les positions favorites.

1. Appuyez sur le bouton **TÊTE** pendant 3 secondes jusqu'à ce que le moteur bouge un peu.



2. Appuyez sur le bouton **TÊTE** pendant 7 secondes jusqu'à ce que le moteur bouge.




## Position favorite dans les applications Neo Smart Blinds et Neo Smart Blinds Blue

Les positions favorites 1 et 2 sont est accessible par le Smart Controller en utilisant l'application Neo Smart Blinds. Aucune position favorite définie avec la télécommande n'est accessible par l'application Neo Smart Blinds Blue. Cependant, une position favorite peut facilement être définie dans cette application.

## Spécifications de la télécommande

Puissance d'émission : 10dBm  
Transmission sans fil ASK 433.92MHz  
Distance de transmission extérieure: 200m  
Distance de transmission intérieure: 35m  
Température de fonctionnement : -20°C ~ +55°C  
Modèle de batterie : CR2450

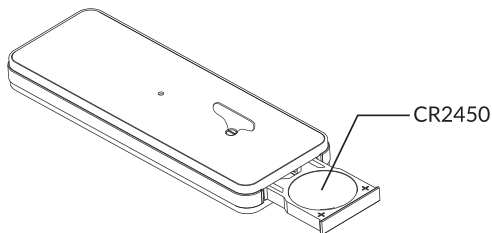


## Produits compatibles pour automatiser votre maison



### Smart Controller

Contrôlez vos stores de partout à partir de votre téléphone ou tablette. Les commandes vocales sont disponibles si intégrées avec Amazon Alexa ou Google Home.

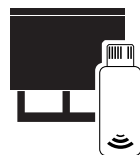

### Blue Link

Local control of your motorized blinds using your phone or tablet. Set schedules to automate your home. No need to connect to your Wi-fi or router.

Rendez-vous sur notre site pour plus d'informations sur nos **moteurs, télécommandes, produits compatibles et intégrations**. Veuillez contacter un revendeur pour acheter un de nos produits.


[neosmartblinds.com](http://neosmartblinds.com)

Veuillez contacter un revendeur pour questions ou problèmes.

# TÉLÉCOMMANDE NEO

Compatible avec tous les moteur Neo

Version 5.0

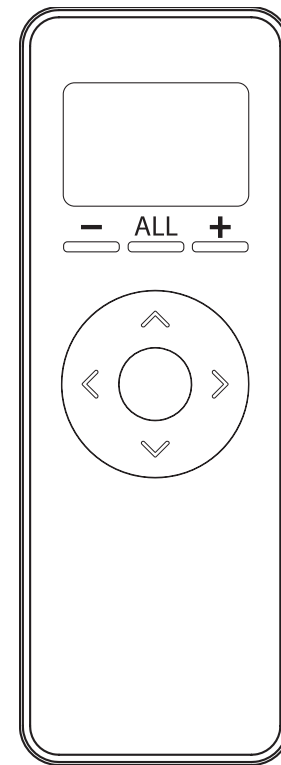


Modèles  
RC-215  
RC-230

FRANÇAIS

propulsé par Neo Smart Blinds

## Apprendre à connaître la télécommande Neo

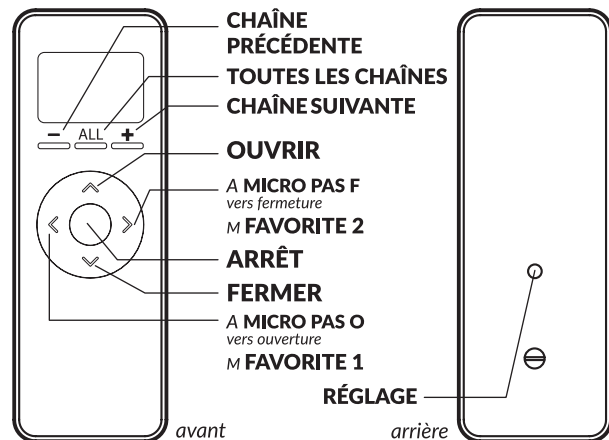

A - Appuyer sur le bouton

M - Maintenir le bouton enfoncé pendant 2 secondes

## Opération de base

A moins d'avis contraire, toutes les commandes sont envoyées au moteur par la télécommande et fonctionnent seulement si la chaîne active de la télécommande a été jumelée avec le moteur désiré.

Combinaison clé	Description
Appuyez sur <b>OUVRIR</b>	Le moteur se déplace jusqu'à la limite d'ouverture <sup>1</sup> .
Appuyez sur <b>FERMER</b>	Le moteur se déplace jusqu'à la limite de fermeture <sup>1</sup> .
Appuyez sur <b>ARRÊT</b>	Le moteur arrête tout déplacement en cours.
Appuyez sur <b>MICRO PAS O</b>	Le moteur bouge un peu vers la limite d'ouverture.
Appuyez sur <b>MICRO PAS F</b>	Le moteur bouge un peu vers la limite de fermeture.
Maintenez <b>FAVORITE 1</b> enfoncé pendant 2 secondes	Le moteur se déplace jusqu'à la position favorite 1.
Maintenez <b>FAVORITE 2</b> enfoncé pendant 2 secondes	Le moteur se déplace jusqu'à la position favorite 2.
Appuyez sur <b>CHAÎNE PRÉCÉDENTE</b>	Passer à la chaîne précédente pour la rendre active <sup>2</sup>
Appuyez sur <b>CHAÎNE SUIVANTE</b>	Passer à la chaîne suivante pour la rendre active <sup>2</sup>
Appuyez sur <b>TOUTES LES CHAÎNES</b>	Sélectionne toutes les chaînes pour les rendre actives <sup>2</sup>


1 - Le moteur s'arrêtera en relâchant le bouton si la limite n'a pas été réglée.

2 - Cette commande n'est pas envoyée directement au moteur et n'affecte que la télécommande sur laquelle elle est exécutée.

## Choisir une chaîne

Afin que la télécommande fonctionne avec le moteur, **la chaîne active doit être jumelée avec le moteur**. Utilisez les instructions ci-dessous pour choisir une chaîne et, ensuite, passez à la procédure de jumelage.


1. Appuyez sur le bouton **CHAÎNE PRÉCÉDENTE** ou **CHAÎNE SUIVANTE** autant de fois que nécessaire pour sélectionner la chaîne désirée afin de jumeler le moteur.

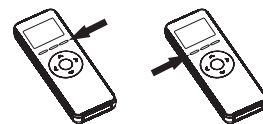


## Procédure de jumelage

### Configurer la chaîne de la télécommande à l'aide du bouton sur la tête du moteur

1. Appuyez sur le bouton **TÊTE** pendant 3 secondes jusqu'à ce que le moteur bouge un peu.




2. Appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande, le moteur bouge pour confirmer l'opération.

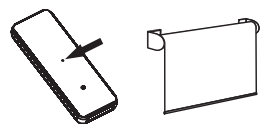


### Copier la chaîne d'une télécommande

1. En utilisant une télécommande programmée antérieurement (A), appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande pendant 3 secondes jusqu'à ce que le moteur bouge un peu.

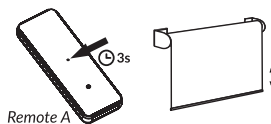


2. En utilisant la nouvelle télécommande (B), appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande, le moteur bouge un peu pour confirmer que la chaîne a été jumelée.

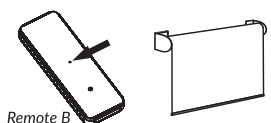


## Inverser la direction du moteur

1. Appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande pendant 3 secondes. Le moteur bouge un peu pour indiquer que le processus est commencé.

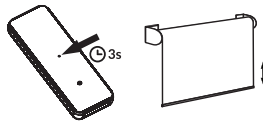

2. Appuyez sur les boutons **CHAÎNE PRÉCÉDENTE + ARRÊT** en même temps. Le moteur bouge un peu pour confirmer l'opération.

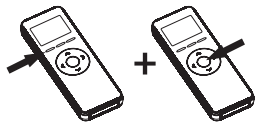


## Réglage/Ajustement des limites


Les limites d'ouverture et de fermeture du moteur sont réglées individuellement.

### Limite d'ouverture

1. Appuyez sur les boutons **RÉGLAGE + OUVRIR** en même temps pendant 3 secondes. Le moteur bouge pour indiquer que le processus de réglage est commencé.

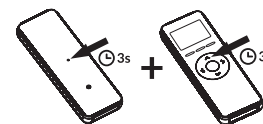


2. Appuyez sur le bouton **OUVRIR** ou **FERMER** pour aller à la position d'ouverture désirée.

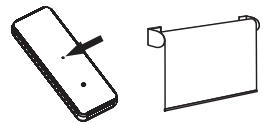


3. Appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande, le moteur bouge pour confirmer que le nouveau réglage de la limite d'ouverture a été sauvegardé.

### Limite de fermeture

1. Appuyez sur les boutons **RÉGLAGE + FERMER** en même temps pendant 3 secondes. Le moteur bouge pour indiquer que le processus de réglage est commencé.

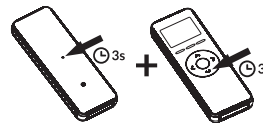


2. Appuyez sur le bouton **OUVRIR** ou **FERMER** pour aller à la position de fermeture désirée.

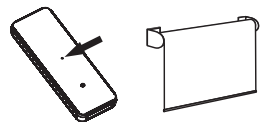

3. Appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande, le moteur bouge pour confirmer que le nouveau réglage de la limite de fermeture a été sauvegardé.

### Suppression des limites

1. Appuyez sur les boutons **RÉGLAGE + ARRÊT** en même temps pendant 3 secondes. Le moteur bouge un peu pour indiquer que les limites ont été supprimées.

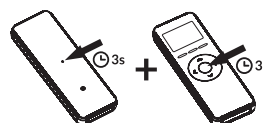

**Ne pas oublier de toujours bien sélectionner la chaîne du moteur que vous désirez contrôler.**