



Suppression de toutes les télécommandes

Attention: Cette procédure ne supprime pas les limites inférieures et supérieures, ni les positions favorites 1 et 2.

1. Appuyez sur le bouton **TÊTE** pendant 3 secondes jusqu'à ce que le moteur monte et descende un peu.



2. Appuyez sur le bouton **TÊTE** pendant 7 secondes jusqu'à ce que le moteur monte et descende un peu.



Spécifications de la télécommande


Puissance d'émission : 10dBm
Transmission sans fil ASK 433.92MHz
Distance de transmission extérieure: 200m
Distance de transmission intérieure: 30m
Température de fonctionnement : -20°C ~ +55°C
Modèle de batterie : CR2032

Produits compatibles pour automatiser votre maison



Smart Controller

Contrôlez vos stores de partout à partir de votre téléphone ou tablette. Les commandes vocales sont disponibles si intégrées avec Alexa, Google Assistant ou Raccourcis de Siri.

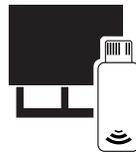

Blue Link

Contrôlez localement vos stores motorisés avec un téléphone ou une tablette. Établissez des horaires pour automatiser votre maison. Nul besoin de se connecter en réseau Wi-Fi ou à un routeur.


Rendez-vous sur notre site web pour plus d'informations sur nos **moteurs, télécommandes, produits compatibles et intégrations**. Veuillez contacter un revendeur pour acheter un de nos produits.

neosmartblinds.com

Veuillez contacter un revendeur pour questions ou problèmes.

TÉLÉCOMMANDE MURALE NEO

Compatible avec tous les moteurs TM-RB, TM-RE & TM-RT
Version 1.0

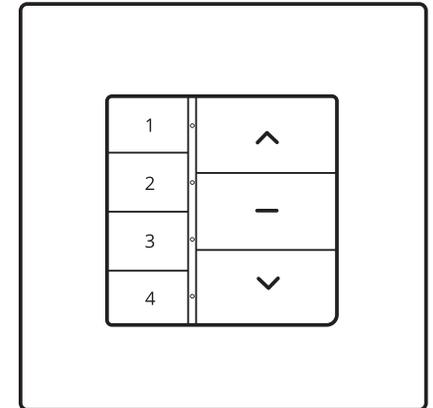


FRANÇAIS


Modèles
WS-204

propulsé par Neo Smart Blinds

Apprendre à connaître la télécommande murale Neo

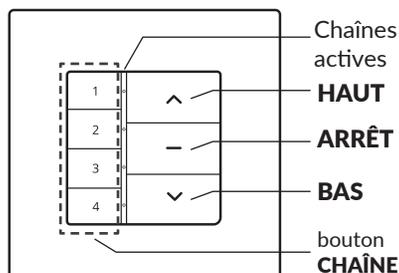

avant

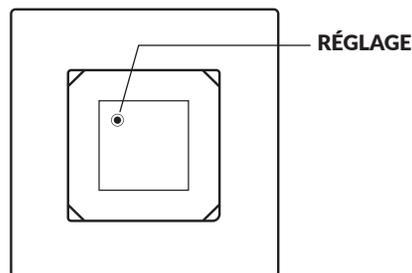

arrière

Opération de base

A moins d'avis contraire, toutes les commandes sont envoyées au moteur par la télécommande et fonctionnent seulement si la chaîne active de la télécommande a été jumelée avec le moteur désiré.


Commande	Description	Combinaison clé
Monter au complet	Déplace à la limite supérieure ¹	Appuyez sur HAUT
Descendre au complet	Déplace à la limite inférieure ¹	Appuyez sur BAS
Arrêter	Arrête le déplacement en cours	Appuyez sur ARRÊT
Chaîne active ²	Rendre la chaîne choisie active.	Appuyez sur CHAÎNE

1 - Le moteur s'arrêtera en relâchant le bouton si la limite n'a pas été fixée.
2 - Cette commande n'est pas envoyée directement au moteur et n'affecte que la télécommande sur laquelle elle est exécutée.

Choisir une chaîne

Afin que la télécommande fonctionne avec le moteur, la chaîne active doit être jumelée avec le moteur. Utilisez les instructions ci-dessous pour choisir une chaîne et, ensuite, passez à la procédure de jumelage.


1. Appuyez sur le bouton **CHAÎNE** autant de fois que nécessaire pour sélectionner la chaîne désirée afin de jumeler le moteur.

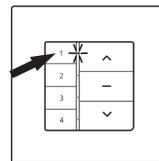


Procédure de jumelage

Configurer la chaîne de la télécommande à l'aide du bouton sur la tête du moteur

1. Appuyez sur le bouton **TÊTE** pendant 3 secondes jusqu'à ce que le moteur bouge un peu.




2. Appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande, le moteur monte et descend un peu pour confirmer l'opération.




Copier la chaîne d'une télécommande

1. En utilisant une télécommande programmée antérieurement (A), appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande pendant 3 secondes jusqu'à ce que le moteur monte et descende un peu.

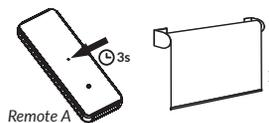


2. En utilisant la nouvelle télécommande (B), appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande, le moteur monte et descend un peu pour confirmer que la chaîne a été jumelée.

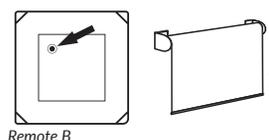


Remarque: cette procédure est la même quel que soit le modèle de télécommande utilisé sur les deux étapes.

Inverser la direction du moteur

1. Appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande pendant 3 secondes. Le moteur bouge un peu pour indiquer que le processus est commencé.

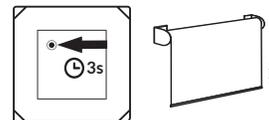

2. Maintenez le bouton **CHANNEL 1** enfoncé, puis appuyez une fois sur le bouton **STOP**. Le moteur monte et descend un peu pour confirmer l'opération.

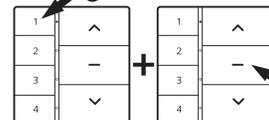


Remarque: à l'étape 2, utilisez le bouton de la chaîne 1 même si vous inversez la direction pour un moteur dans une chaîne différente.

Réglage/Ajustement des limites


Les limites rotationnelles supérieures et inférieures du moteur sont réglées individuellement.

Limite supérieure


1. Appuyez sur les boutons **RÉGLAGE + HAUT** en même temps pendant 3 secondes. Le moteur monte et descend un peu pour indiquer que le processus de réglage de la limite supérieure est commencé.

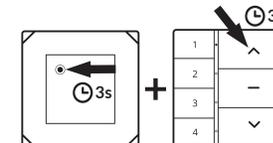

2. Appuyez sur le bouton **HAUT, ARRÊT** ou **BAS** pour aller à la position supérieure désirée.

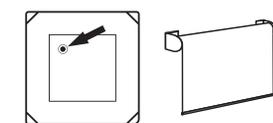


3. Appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande, le moteur monte et descend un peu pour confirmer que le nouveau réglage de la limite supérieure a été sauvegardé.

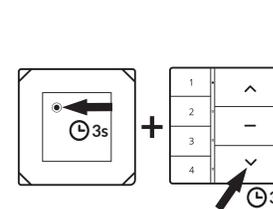


Limite inférieure

1. Appuyez sur les boutons **RÉGLAGE + BAS** en même temps pendant 3 secondes. Le moteur monte et descend un peu pour indiquer que le processus de réglage de la limite inférieure est commencé.

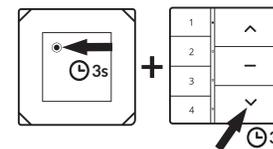


2. Appuyez sur le bouton **HAUT, ARRÊT** ou **BAS** pour aller à la position inférieure désirée.

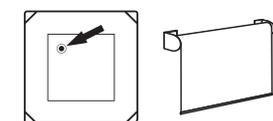

3. Appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande, le moteur monte et descend un peu pour confirmer que le nouveau réglage de la limite inférieure a été sauvegardé.

Suppression des limites

1. Appuyez sur les boutons **RÉGLAGE + ARRÊT** en même temps pendant 3 secondes. Le moteur monte et descend un peu pour indiquer que les limites ont été supprimées.

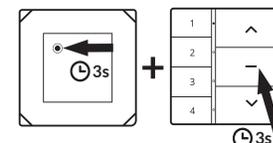

Ne pas oublier de toujours bien sélectionner la chaîne du moteur que vous désirez contrôler.