



## Suppression de toutes les télécommandes

**Attention:** Cette procédure ne supprime pas les limites d'ouverture et fermeture, ni les positions favorites.

1. Appuyez sur le bouton **TÊTE** pendant 3 secondes jusqu'à ce que le moteur bouge pour indiquer que le processus a commencé.



2. Appuyez sur le bouton **TÊTE** pendant 7 secondes jusqu'à ce que le moteur bouge pour indiquer que tous les télécommandes ont été supprimés de la mémoire du moteur.



## Spécifications de la télécommande

Puissance d'émission : 10dBm

Transmission sans fil ASK 433.92MHz

Distance de transmission extérieure: 200m

Distance de transmission intérieure: 30m

Température de fonctionnement : -20°C ~ +55°C

Modèle de batterie : CR2032

### ⚠ AVERTISSEMENT

- **DANGER D'INGESTION:** Ce produit contient une pile bouton ou une pile plate.
- **LA MORT** ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.
- Une pile bouton ou une pile plate avalée peut causer des **brûlures chimiques internes** en aussi peu que **2 heures**.
- **GARDEZ** les piles neuves et usagées **HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**.
- **Consultez immédiatement un médecin** si une pile est suspectée d'avoir été avalée ou insérée dans une partie du corps.



-Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles usagées conformément aux réglementations locales et gardez-les hors de portée des enfants. Ne jetez PAS les piles dans les ordures ménagères et ne les incinerez pas.

-Même les piles usagées peuvent causer des blessures graves ou la mort.

-Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.

-Type de pile compatible: CR2540

-Tension nominale de la pile: DC 3V

-Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.

-Ne forcez pas la décharge, ne rechargez pas, ne démontez pas, ne chauffez pas au-dessus de 55°C ou 130°F et ne les incinerez pas. Cela peut entraîner des blessures dues à des fuites, des explosions ou des émanations, entraînant des brûlures chimiques.

-Assurez-vous que les piles sont installées correctement selon la polarité (+ et -).

-Ne mélangez pas les vieilles et les nouvelles piles, ni les différentes marques ou types de piles, comme les piles alcalines, au carbone-zinc ou rechargeables.

-Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles des équipements non utilisés pendant une longue période conformément aux réglementations locales.

-Assurez-vous toujours de bien fermer le compartiment des piles. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit, retirez les piles et gardez-les hors de portée des enfants.

## Produits compatibles pour l'automatisation de stores



### Smart Controller

Contrôlez vos stores de partout à partir de votre téléphone ou tablette. Les commandes vocales sont disponibles si intégrées avec Alexa, Google Assistant ou Raccourcis de Siri.



### Blue Link


Contrôlez localement vos stores motorisés avec un téléphone ou une tablette. Établissez des horaires pour automatiser votre maison. Nul besoin de se connecter en réseau Wi-Fi ou à un routeur.

Rendez-vous sur notre site web [neosmartblinds.com](http://neosmartblinds.com) pour plus d'informations sur nos **moteurs, télécommandes, produits compatibles et intégrations**. Veuillez contacter un revendeur pour acheter un de nos produits.

# TÉLÉCOMMANDE MURALE NEO

Compatible avec tous les moteurs Neo, à l'exception des moteurs TM-WO et TM-WB.

**Version 2.0**


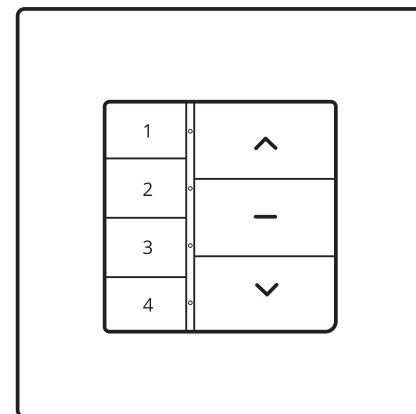


FRANÇAIS

Modèles  
WS-204

*propulsé par Neo Smart Blinds*

# Apprendre à connaître la télécommande murale Neo

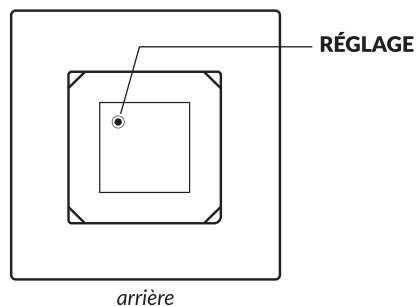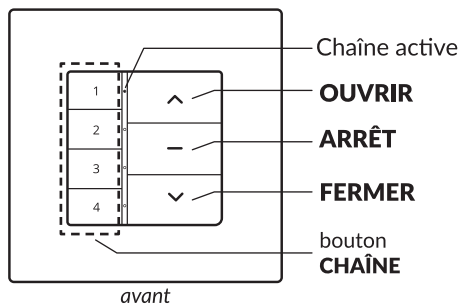

## Opération de base

A moins d'avis contraire, toutes les commandes sont envoyées au moteur par la télécommande et fonctionnent seulement si la chaîne active de la télécommande a été jumelée avec le moteur désiré.


Combinaison clé	Description
Appuyez sur <b>OUVRIR</b>	Le moteur se déplace jusqu'à la limite d'ouverture <sup>1</sup> .
Appuyez sur <b>FERMER</b>	Le moteur se déplace jusqu'à la limite de fermeture <sup>1</sup> .
Appuyez sur <b>ARRÊT</b>	Le moteur arrête tout déplacement en cours.
Appuyez sur <b>CHAÎNE</b>	La télécommande rend le canal correspondant actif. <sup>2</sup>

1 - Le moteur s'arrêtera en relâchant le bouton si la limite n'a pas été réglée.  
2 - Cette commande n'est pas envoyée directement au moteur et n'affecte que la télécommande sur laquelle elle est exécutée.

## Choisir une chaîne

Afin que la télécommande fonctionne avec le moteur, la **chaîne active doit être jumelée avec le moteur**. Utilisez les instructions ci-dessous pour choisir une chaîne et, ensuite, passez à la procédure de jumelage.


1. Appuyez sur l'un des quatre boutons **CHAÎNE** que vous souhaitez jumeler avec le moteur pour l'activer.

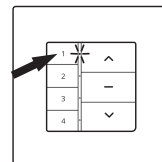


## Procédure de jumelage

### Configurer la chaîne de la télécommande à l'aide du bouton sur la tête du moteur

1. Appuyez sur le bouton **TÊTE** pendant 3 secondes jusqu'à ce que le moteur bouge un peu.




2. Appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande, le moteur monte et descend un peu pour confirmer l'opération.

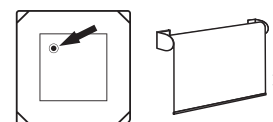


### Copier la chaîne d'une télécommande

1. En utilisant une télécommande programmée antérieurement (A), appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande pendant 3 secondes jusqu'à ce que le moteur monte et descende un peu.

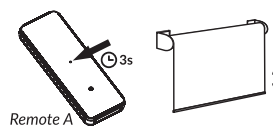


2. En utilisant la nouvelle télécommande (B), appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande, le moteur monte et descend un peu pour confirmer que la chaîne a été jumelée.

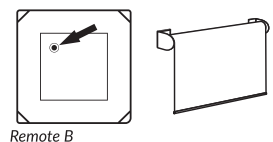


**Remarque:** cette procédure est la même quel que soit le modèle de télécommande utilisé sur les deux étapes.

## Inverser la direction du moteur

1. Appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande pendant 3 secondes. Le moteur bouge pour indiquer que le processus est commencé.

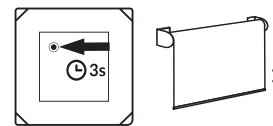

2. Maintenez le bouton **CHANNEL 1** enfoncé, puis appuyez une fois sur le bouton **STOP**. Le moteur bouge pour confirmer l'opération.

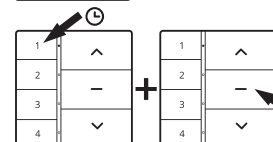


**Remarque:** à l'étape 2, utilisez le bouton de la chaîne 1 même si vous inversez le direction pour un moteur dans une chaîne différente.

## Réglage des limites

Les limites d'ouverture et fermeture du moteur sont réglées individuellement.


### Limite d'ouverture

1. Appuyez sur les boutons **RÉGLAGE + OUVRIR** en même temps pendant 3 secondes. Le moteur bouge pour indiquer que le processus de réglage est commencé.

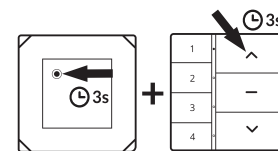


2. Appuyez sur le bouton **OUVRIR, ARRÊT** ou **FERMER** pour aller à la position d'ouverture désirée.

3. Appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande, le moteur bouge pour confirmer que le nouveau réglage de la limite d'ouverture a été sauvegardé.

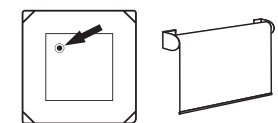


### Limite de fermeture

1. Appuyez sur les boutons **RÉGLAGE + FERMER** en même temps pendant 3 secondes. Le moteur bouge pour indiquer que le processus de réglage est commencé.

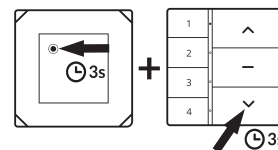


2. Appuyez sur le bouton **OUVRIR, ARRÊT** ou **FERMER** pour aller à la position de fermeture désirée.

3. Appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande, le moteur bouge pour confirmer que le nouveau réglage de la limite de fermeture a été sauvegardé.

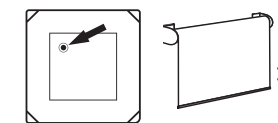

### Suppression des limites

1. Appuyez sur les boutons **RÉGLAGE + ARRÊT** en même temps pendant 3 secondes. Le moteur bouge pour indiquer que les limites ont été supprimées.

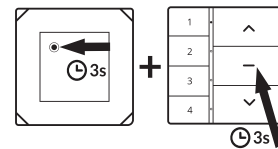

**Ne pas oublier de toujours bien sélectionner la chaîne du moteur que vous désirez contrôler.**