


Réglage des positions favorites

Une fois les limites d'ouverture et de fermeture définies, le moteur peut mémoriser deux positions favorites. Après avoir défini les positions favorites, maintenez enfoncé le bouton **FAVORITE 1** ou **FAVORITE 2** pendant 2 secondes pour envoyer le moteur à la position favorite 1 ou 2.

Enregistrer la position favorite 1

1. Appuyez sur le bouton **OUVRIR, ARRÊT** ou **FERMER** pour aller à la position favorite désirée.


2. Appuyez sur les boutons **RÉGLAGE + FAVORITE 1** en même temps. Le moteur bougera pour confirmer que la position favorite 1 a été sauvegardée.



Enregistrer la position favorite 2

1. Appuyez sur le bouton **OUVRIR, ARRÊT** ou **FERMER** pour aller à la position favorite désirée.

2. Appuyez sur les boutons **RÉGLAGE + FAVORITE 2** en même temps. Le moteur bougera pour confirmer que la position favorite 2 a été sauvegardée.

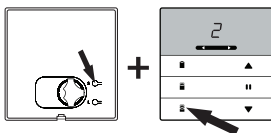


Mode de contrôle manuel


Seuls les moteurs pour rideaux ont cette fonction et ils sont livrés avec cette fonction active. Pour ouvrir ou fermer les rideaux à l'aide du contrôle manuel, tenez l'un des panneaux de rideaux et tirez-le fermement vers la position d'ouverture ou fermeture.

Activation du contrôle manuel

1. Maintenez les boutons **ARRÊT + OUVRIR** enfoncés pendant 3 secondes. Le moteur bougera et la lumière DEL s'allumera.

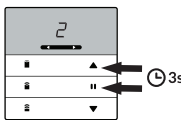


2. Dans les prochains 3 secondes, appuyez sur le bouton **RÉGLAGE**. Le moteur bougera et la lumière DEL s'éteindra pour indiquer que le mode de contrôle manuel est activé.




Désactivation du contrôle manuel

1. Maintenez les boutons **ARRÊT + FERMER** enfoncés pendant 3 secondes. Le moteur bougera et la lumière DEL s'allumera.



2. Dans les prochains 3 secondes, appuyez sur le bouton **RÉGLAGE**. Le moteur bougera et la lumière DEL s'éteindra pour indiquer que le mode de contrôle manuel est désactivé.



Spécifications de la télécommande

Puissance d'émission : 10dBm
Transmission sans fil ASK 433.92MHz
Distance de transmission extérieure: 200m
Distance de transmission intérieure: 30m
Température de fonctionnement : -20°C ~ +55°C
Modèle de batterie : CR2032

⚠ AVERTISSEMENT

- **DANGER D'INGESTION:** Ce produit contient une pile bouton ou une pile plate.
- **LA MORT** ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.
- Une pile bouton ou une pile plate avalée peut causer des **brûlures chimiques internes** en aussi peu que **2 heures**.
- **GARDEZ** les piles neuves et usagées **HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**.
- **Consultez immédiatement un médecin** si une pile est suspectée d'avoir été avalée ou insérée dans une partie du corps.

Opération de base

A moins d'avis contraire, toutes les commandes sont envoyées au moteur par la télécommande et fonctionnent seulement si **la chaîne active de la télécommande a été jumelée** avec le moteur désiré.


Combinaison clé	Description
Appuyez sur OUVRIR	Le moteur se déplace jusqu'à la limite d'ouverture. ¹
Appuyez sur FERMER	Le moteur se déplace jusqu'à la limite de fermeture. ¹
Appuyez sur ARRÊT	Le moteur arrête tout déplacement en cours.
Appuyez sur MICRO PAS O	Le moteur bouge un peu vers la limite d'ouverture.
Appuyez sur MICRO PAS F	Le moteur bouge un peu vers la limite de fermeture.
Maintenez FAVORITE 1 enfoncé pendant 2 secondes	Le moteur se déplace jusqu'à la position favorite 1.
Maintenez FAVORITE 2 enfoncé pendant 2 secondes	Le moteur se déplace jusqu'à la position favorite 2.
Appuyez sur CHAÎNE PRÉCÉDENTE	La télécommande passe à la chaîne précédente pour la rendre active. ²
Appuyez sur CHAÎNE SUIVANTE	La télécommande passe à la chaîne suivante pour la rendre active. ²
Appuyez sur CHAÎNE PRÉCÉDENTE et CHAÎNE SUIVANTE au même temps	La télécommande sélectionne toutes les chaînes pour les rendre actives. ²

1 - Le moteur s'arrêtera en relâchant le bouton si la limite n'a pas été fixée.
2 - Cette commande n'est pas envoyée directement au moteur et n'affecte que la télécommande sur laquelle elle est exécutée.

TÉLÉCOMMANDE MURALE NEO

Compatible avec tous les moteurs Neo, à l'exception des moteurs TM-WO et TM-WB.

Version 3.0


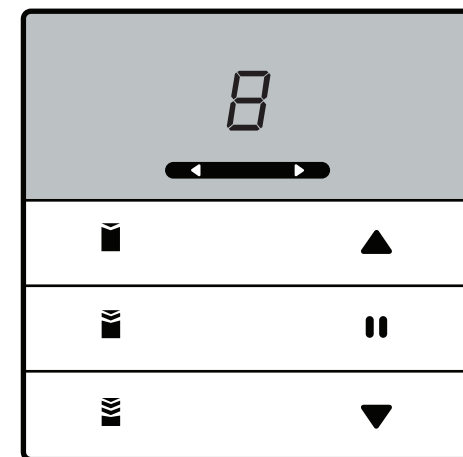


FRANÇAIS

Modèles
WS-208

propulsé par Neo Smart Blinds

Apprendre à connaître la télécommande murale Neo

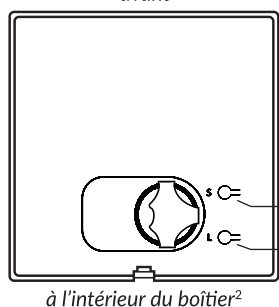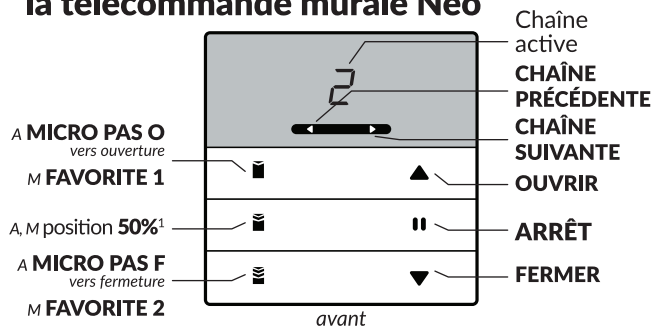

A - Appuyez sur le bouton

M - Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes

1 - Non disponible sur les moteurs fabriqués avant 2018 inclus.

2 - Pour y accéder, insérez un tournevis à tête plate dans la rainure du bas pour ouvrir le couvercle arrière.


Verrouillage du nombre de chaînes

Parcourez plus rapidement les chaînes utilisées en verrouillant le nombre de chaînes.

1. Appuyez sur le bouton **VERROUILLER** au dos de la télécommande murale.




2. Appuyez sur les boutons **CHAÎNE PRÉCÉDENTE** ou **CHAÎNE SUIVANTE** autant de fois que nécessaire pour sélectionner le nombre de chaînes souhaité.

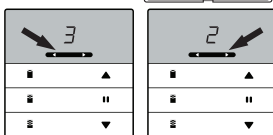


3. Attendez que l'écran s'éteigne indiquant que le nombre de chaînes sélectionnées a été enregistré.

Choisir toutes les chaînes

1. Appuyez sur les boutons **PREVIOUS CHANNEL + NEXT CHANNEL** en même temps pour sélectionner toutes les chaînes.

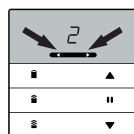

2. La lettre **A** s'affiche à l'écran pour indiquer que les commandes seront diffusées à tous les moteurs jumelés à la télécommande murale.

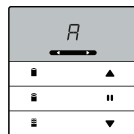

Choosing a channel

Afin que la télécommande fonctionne avec le moteur, **la chaîne active doit être jumelée avec le moteur**. Utilisez les instructions ci-dessous pour choisir une chaîne et, ensuite, passez à la procédure de jumelage.


1. Appuyez sur le bouton **CHAÎNE PRÉCÉDENTE** ou **CHAÎNE SUIVANTE** autant de fois que nécessaire pour sélectionner la chaîne désirée afin de jumeler le moteur.




Pairing process

Configurer la chaîne à l'aide du bouton sur la tête du moteur

1. Maintenez le bouton **TÊTE** enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le moteur bouge.




2. Appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande, le moteur bougera pour confirmer l'opération.

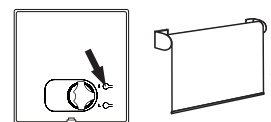


Copier la chaîne d'une télécommande

1. En utilisant une télécommande programmée antérieurement (A), maintenez le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le moteur bouge.

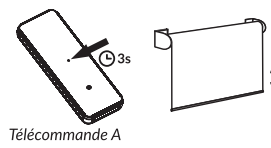


2. En utilisant la nouvelle télécommande (B), appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande, le moteur bougera pour confirmer que la chaîne a été jumelée.

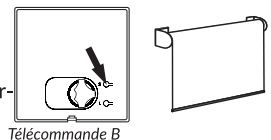


Remarque: cette procédure est la même quel que soit le modèle de les télécommandes A et B.

Inverser la direction du moteur

1. Maintenez le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande enfoncé pendant 3 secondes. Le moteur bouge pour indiquer que le processus est commencé.

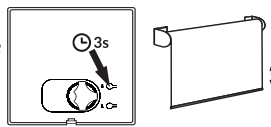

2. Appuyez sur les boutons **CHAÎNE PRÉCÉDENTE + ARRÊT** en même temps. Le moteur bouge pour confirmer l'opération.

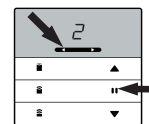


Ne pas oublier de toujours bien sélectionner la chaîne du moteur que vous désirez ajuster.

Réglage/Ajustement des limites


Les limites d'ouverture et de fermeture du moteur sont définies individuellement, à l'exception des moteurs de rideaux qui définissent automatiquement leurs limites d'ouverture et de fermeture lors de leur première utilisation.

Limite d'ouverture

1. Maintenez les boutons **RÉGLAGE + OUVRIR** enfoncés pendant 3 secondes. Le moteur bougera pour indiquer que le processus de réglage de la limite d'ouverture est commencé.

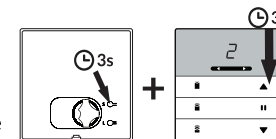


2. Appuyez sur le bouton **OUVRIR, ARRÊT** ou **FERMER** pour aller à la position d'ouverture désirée.




3. Appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande, le moteur bougera pour confirmer que le nouveau réglage de la limite d'ouverture a été sauvegardé.

Limite de fermeture

1. Maintenez les boutons **RÉGLAGE + FERMER** enfoncés pendant 3 secondes. Le moteur bougera pour indiquer que le processus de réglage de la limite de fermeture est commencé.

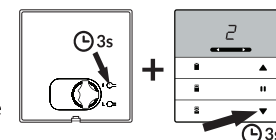


2. Appuyez sur le bouton **OUVRIR, ARRÊT** ou **FERMER** pour aller à la position de fermeture désirée.

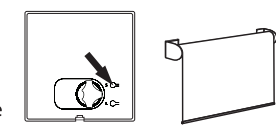

3. Appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande, le moteur bougera pour confirmer que le nouveau réglage de la limite de fermeture a été sauvegardé.

Suppression des limites


1. Maintenez les boutons **RÉGLAGE + ARRÊT** enfoncés pendant 3 secondes. Le moteur bougera pour indiquer que les limites ont été supprimées.

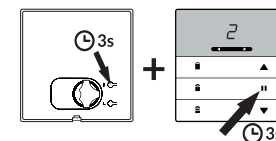

Delete all remote controls

Note: this procedure does not delete open and close limits or the favorite positions 1 and 2.

1. Hold the **HEAD** button for 3 seconds, until the motor moves, then release it.

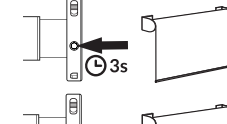

2. Hold the **HEAD** button for 7 seconds, until the motor moves.

